
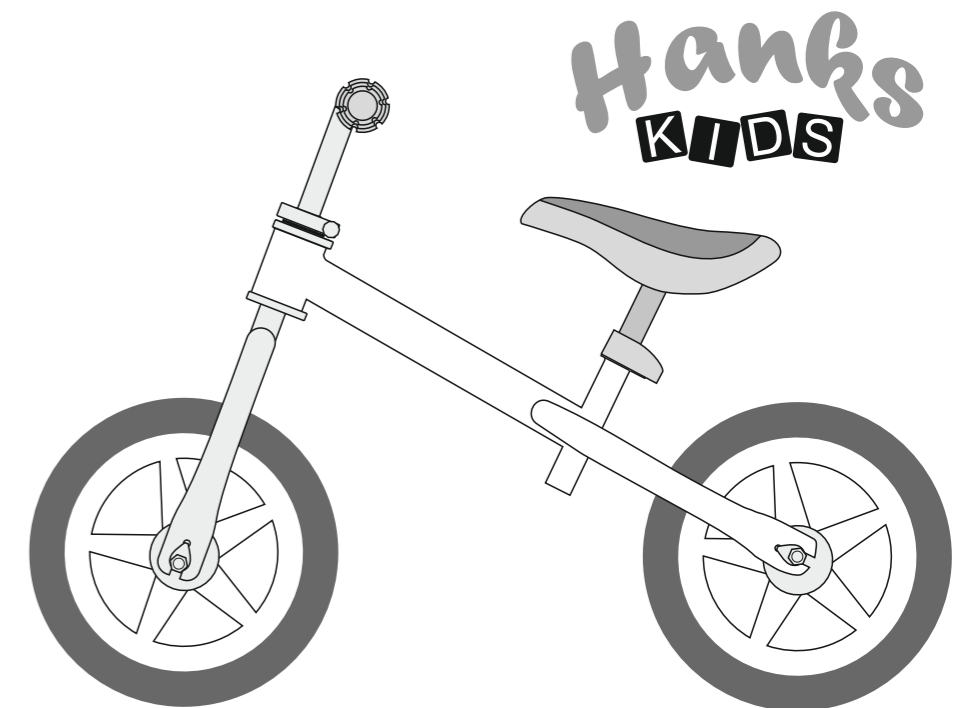
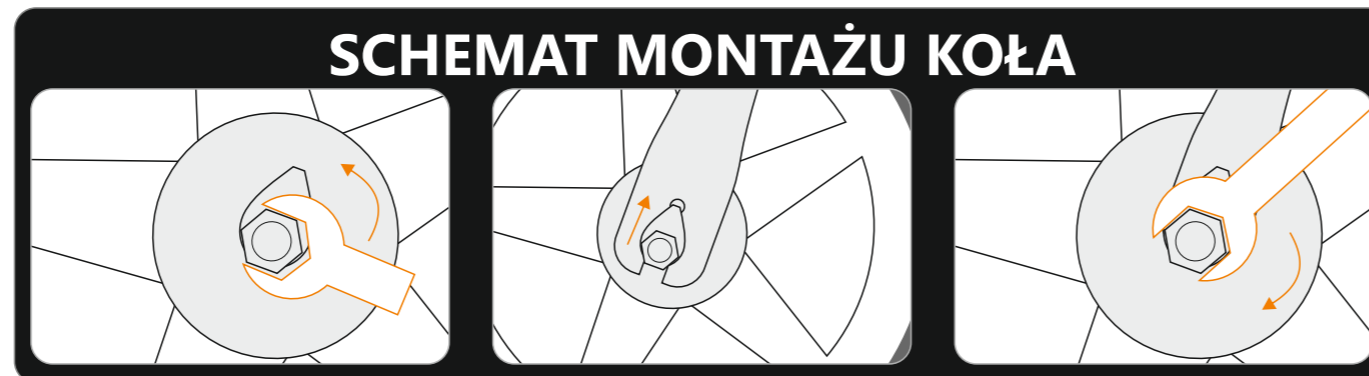


SCHEMAT MONTAŻU ROWERKA BIEGOWEGO

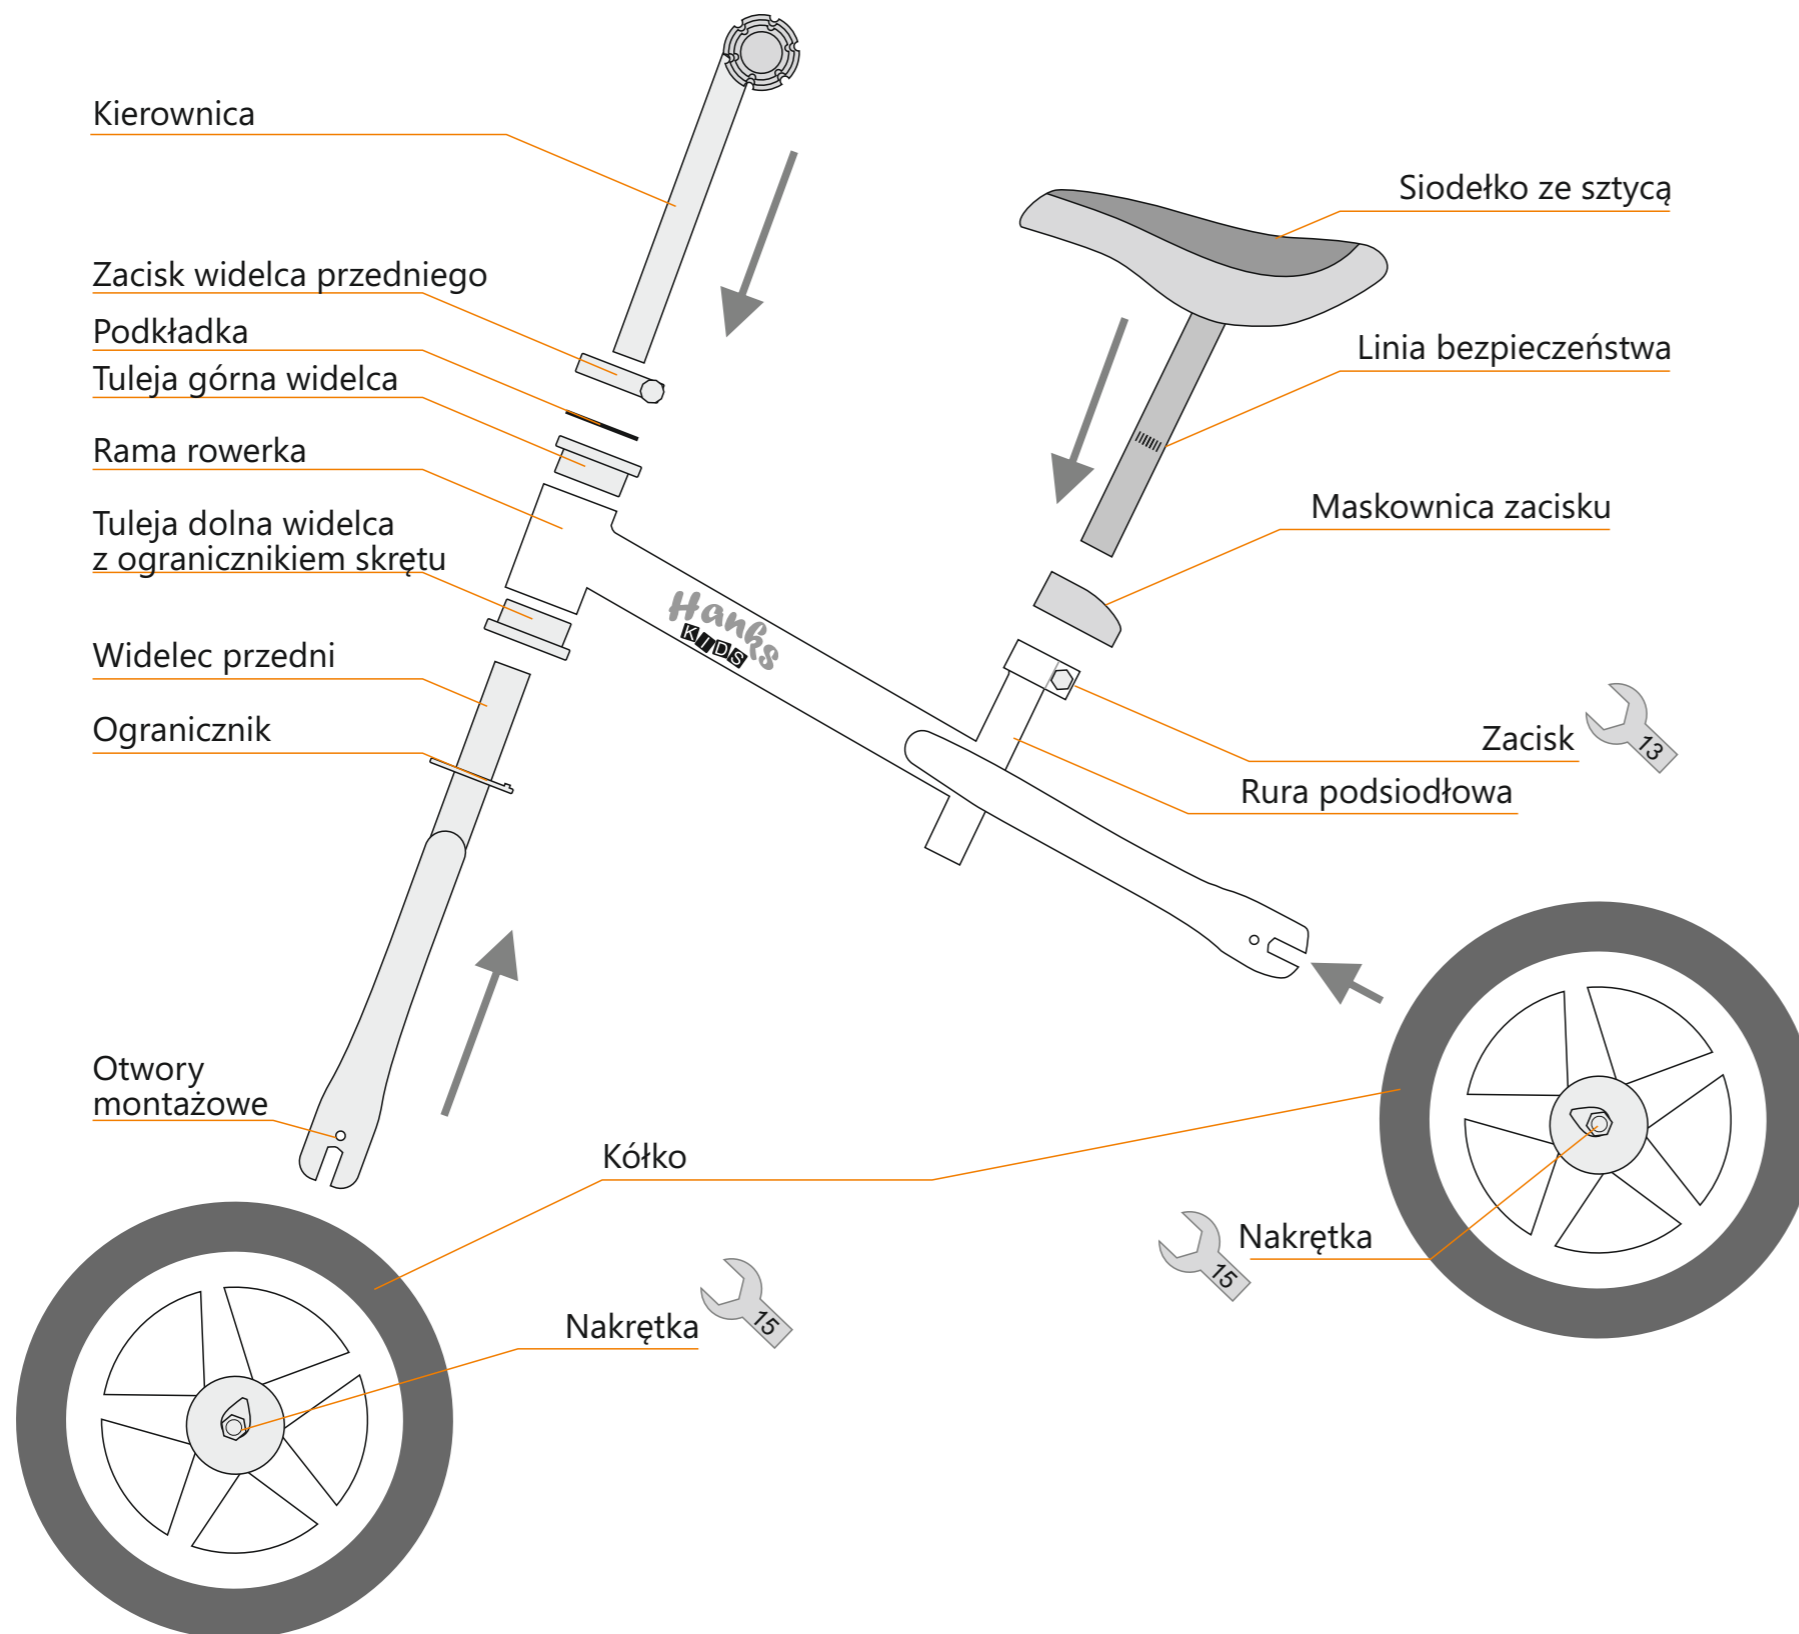


MONTAŻ KROK PO KROKU

- 1) Przygotuj wszystkie niezbędne części.
- 2) Do otworu w ramie wprowadź tuleję górną oraz dolną widelca, a następnie wprowadź widelec przedni zgodnie ze schematem, zwróć uwagę na ustawienie ogranicznika skrętu znajdującego się na tulei oraz na widelcu przednim. Pamiętaj, aby widelec dosunąć do końca, tak aby jego górna krawędź przeszła przez ramę rowerka.
- 3) Na wystającą z ramy górną krawędź widelca załóż podkładkę oraz zacisk widelca przedniego (poluzuj śrubę zacisku, jeśli jest taka potrzeba)
- 4) Do tak przygotowanego widelca wprowadź od góry kierownicę, a następnie zablokuj przy pomocy zacisku widelca przedniego.
- 5) Poluzuj nakrętki koła. Do dolnych otworów montażowych widelca wprowadź ośki koła. Zaczepy zabezpieczające przed wysunięciem zahacz o otwory górne montażowe. Dokręć nakrętki po obu stronach widelca przedniego. Patrz: **SCHEMAT MONTAŻU KOŁA**
- 6) Na sztycę załóż maskownicę zacisku.
- 7) Sztycę wprowadź do rury podsiodłowej. Zwróć uwagę, aby siodełko nie było wysunięte ponad linię bezpieczeństwa.
- 8) Dokręć zacisk rury podsiodłowej.
- 9) Zamontuj kółko tylne; analogicznie do montażu koła przedniego.
- 10) Sprawdź czy wszystkie śruby montażowe są przykręcone.


Regulacja:

- 1) **Kierownica** - Poluzuj zacisk widelca przedniego. Ustaw kierownicę prostopadle do koła oraz dopasuj do wzrostu dziecka. Dokręć zacisk przedni widelca. Upewnij się, czy kierownica pracuje właściwie. **Uwaga: zacisk musi być na tyle mocny, aby kierownica nie zmieniła położenia względem widelca przedniego pod wpływem nacisku.**
- 2) **Siodelko**: - Poluzuj zacisk rury podsiodłowej (Klucz 13). Ustaw siodełko, tak aby oś siodełka była równoległa do osi ramy. Dopasuj wysokość do wzrostu dziecka. **Pamiętaj, aby nie wysuwać siodełka w górę, poza linię bezpieczeństwa.**



SCHEMAT MONTAŻU ROWERKA BIEGOWEGO

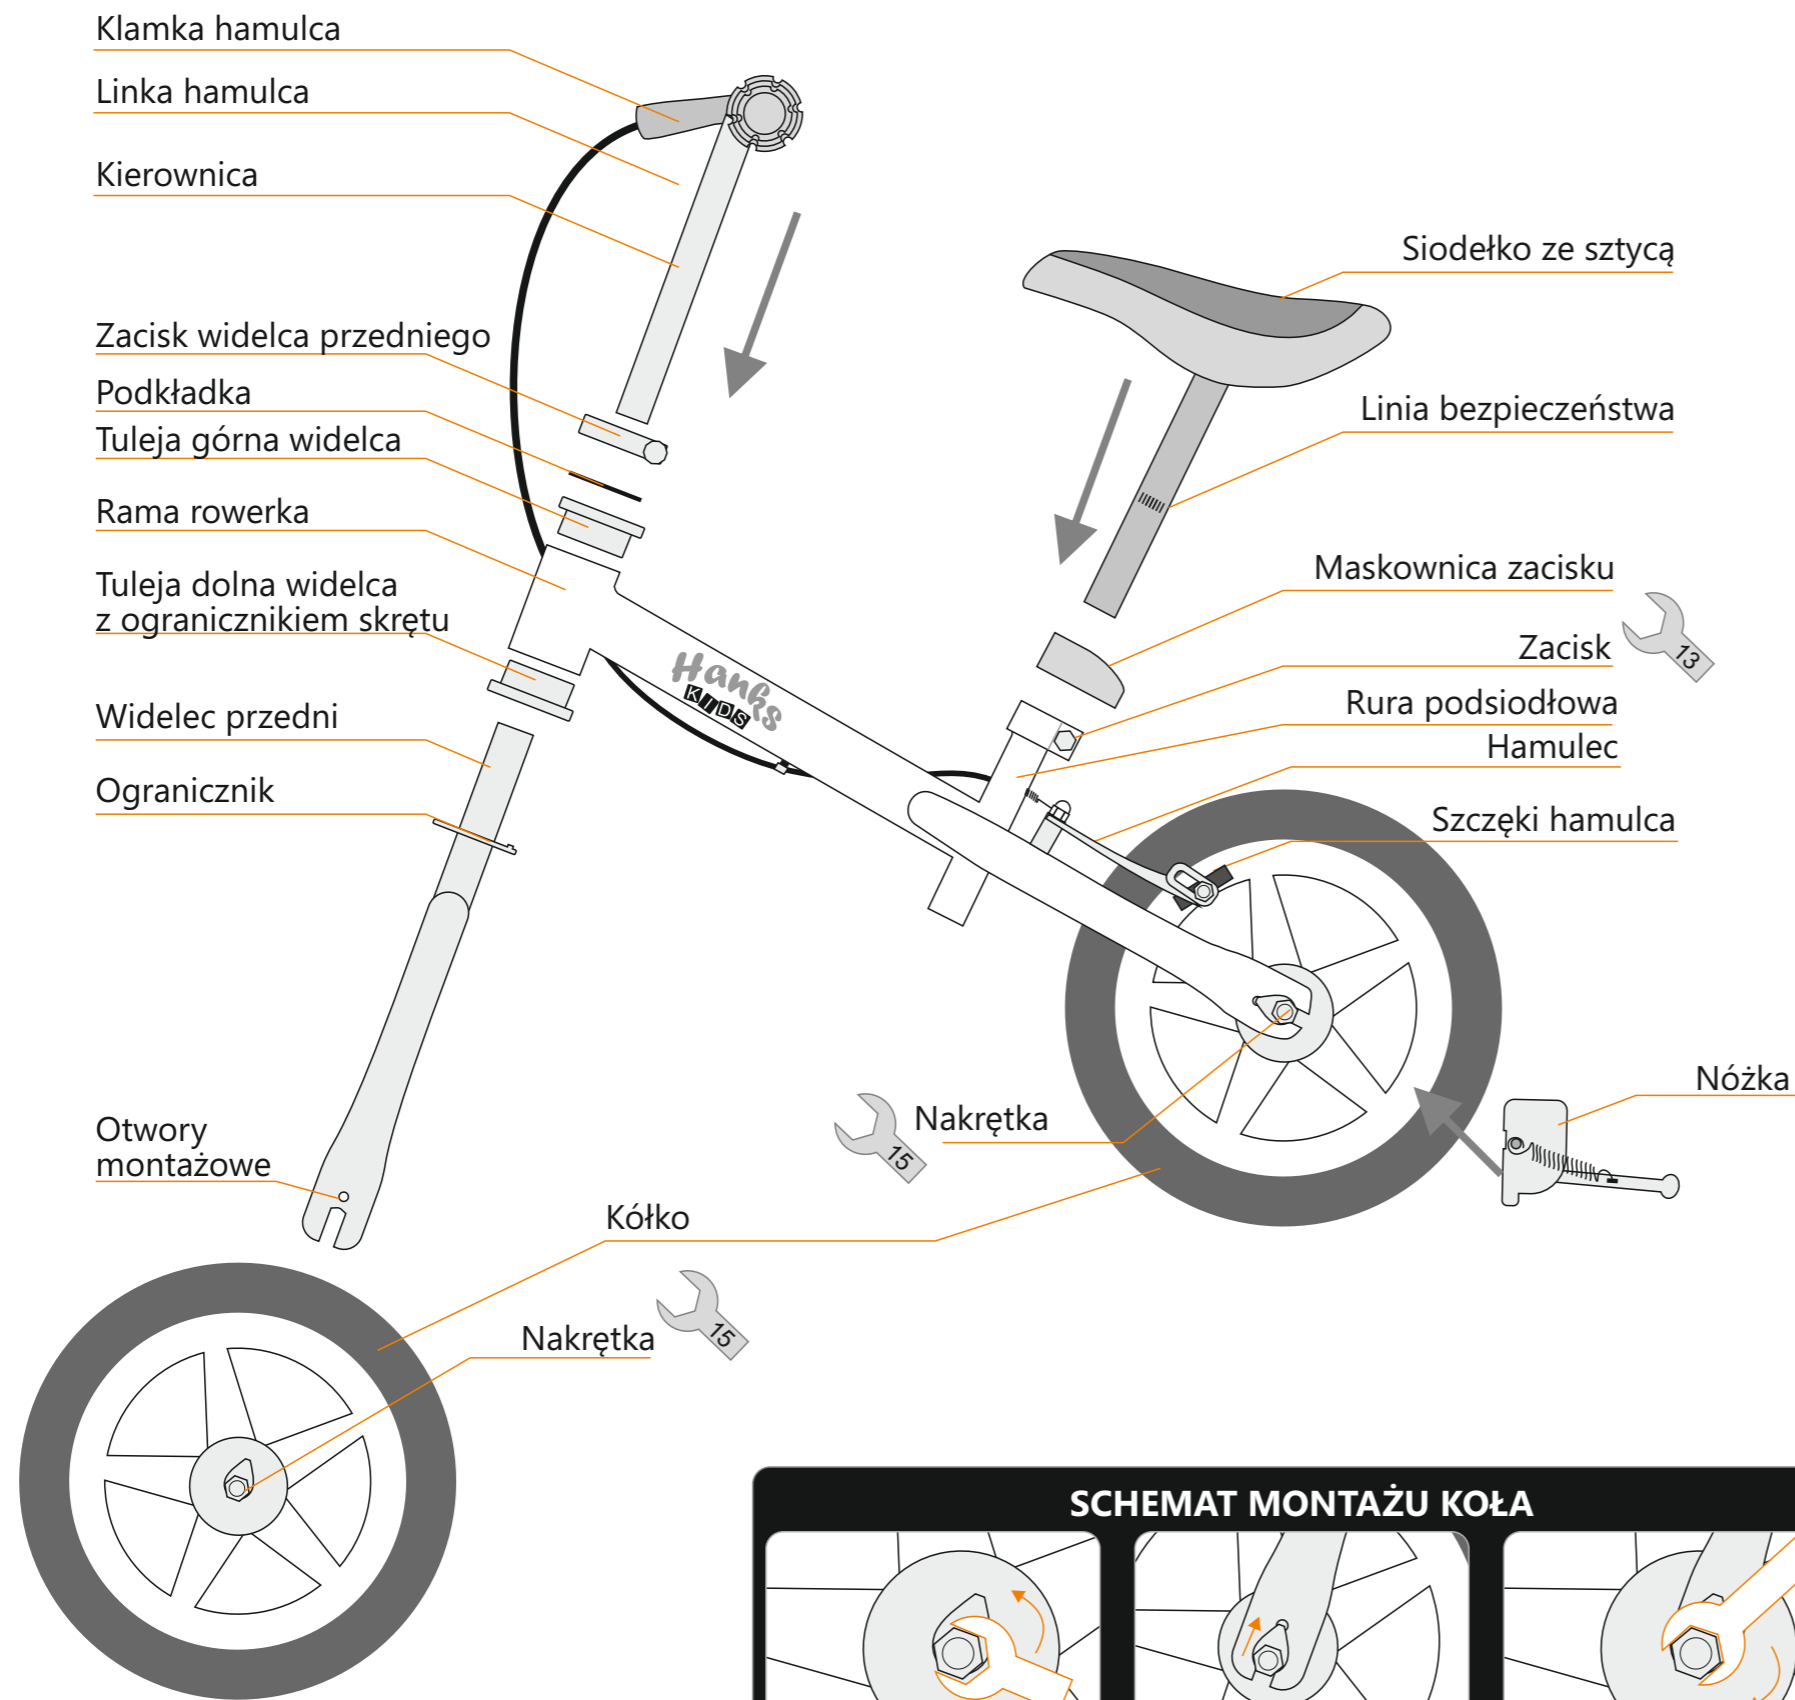

SCHEMAT MONTAŻU KOŁA

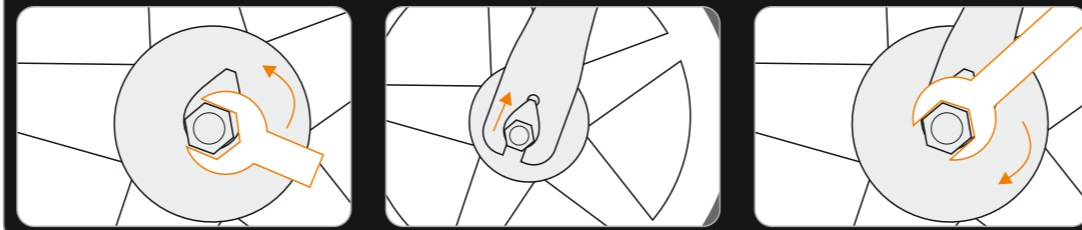

SCHEMAT MONTAŻU NÓŻKI DO OSI KOŁA TYLNEGO

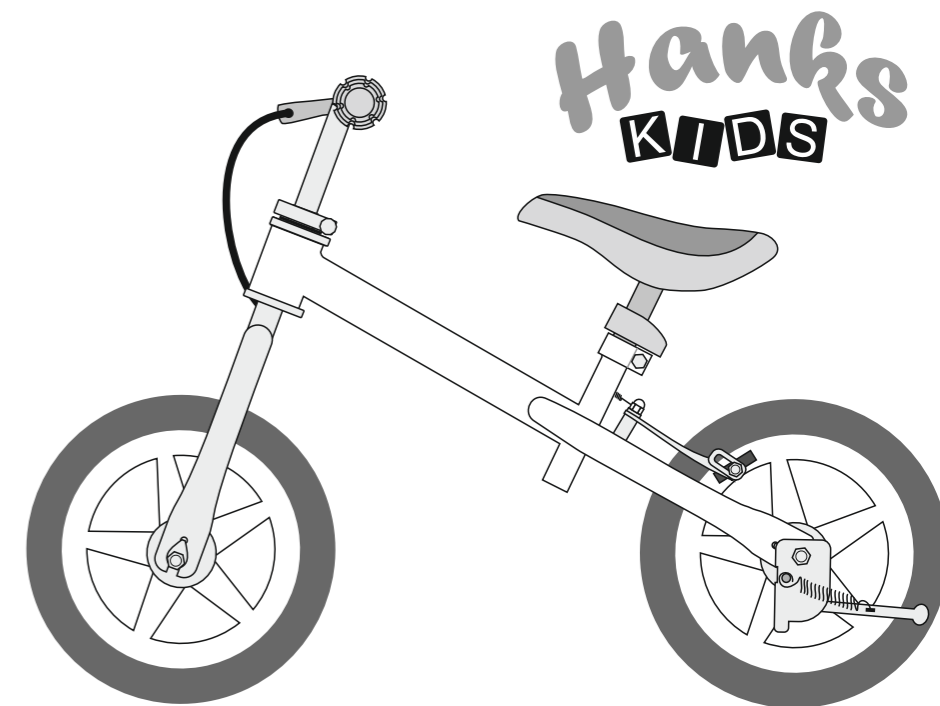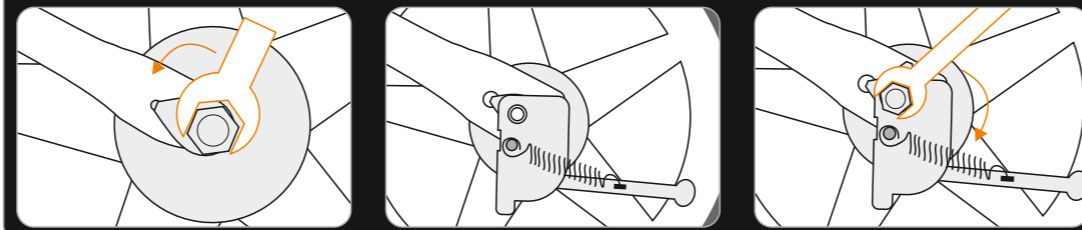

MONTAŻ KROK PO KROKU

- 1) Przygotuj wszystkie niezbędne części.
- 2) Do otworu w ramie wprowadź tuleję górną oraz dolną widelca, a następnie wprowadź widelec przedni zgodnie ze schematem, zwróć uwagę na ustawienie ogranicznika skrętu znajdującego się na tulei oraz na widelcu przednim. Pamiętaj, aby widelec dosunąć do końca, tak aby jego górna krawędź przeszła przez ramę rowerka.
- 3) Na wystającą z ramy górną krawędź widelca załóż podkładkę oraz zacisk widelca przedniego (poluzuj śrubę zacisku, jeśli jest taka potrzeba)
- 4) Do tak przygotowanego widelca wprowadź od góry kierownicę, a następnie zablokuj przy pomocy zacisku widelca przedniego.
- 5) Poluzuj nakrętki koła. Do dolnych otworów montażowych widelca wprowadź ośki koła. Zaczepy zabezpieczające przed wysunięciem zahacz o otwory górne montażowe. Dokręć nakrętki po obu stronach widelca przedniego. Patrz: **SCHEMAT MONTAŻU KOŁA**
- 6) Na sztycę załóż maskownicę zacisku.
- 7) Sztycę wprowadź do rury podsiodłowej. Zwróć uwagę, aby siodełko nie było wysunięte ponad linię bezpieczeństwa.
- 8) Dokręć zacisk rury podsiodłowej.
- 9) Opcjonalnie jest możliwość montażu nóżki. W tym celu odkręć lewą nakrętkę tylnego koła. Załóż nóżkę i dokręć wcześniej odkręconą nakrętkę. Ustaw nóżkę tak, aby po rozłożeniu znajdowała się prostopadle do podłoża. Patrz: **SCHEMAT MONTAŻU NÓŻKI**
- 10) Pamiętaj! Wyreguluj i sprawdź układ hamulcowy tj: naciąg linki, ustawienie szczęk oraz klocków. W razie wątpliwości skontaktuj się ze specjalistą.
- 11) Sprawdź czy wszystkie śruby montażowe są przykręcone.

Regulacja:

- 1) **Kierownica** - Poluzuj zacisk widelca przedniego. Ustaw kierownicę prostopadle do koła oraz dopasuj do wzrostu dziecka. Dokręć zacisk przedni widelca. Upewnij się, czy kierownica pracuje właściwie. **Uwaga: zacisk musi być na tyle mocny, aby kierownica nie zmieniała położenia względem widelca przedniego pod wpływem nacisku.**
- 2) **Siodełko** - Poluzuj zacisk rury podsiodłowej (Klucz 13). Ustaw siodełko, tak aby oś siodełka była równoległa do osi ramy. Dopasuj wysokość do wzrostu dziecka. **Pamiętaj, aby nie wysuwać siodełka w górę, poza linię bezpieczeństwa.**



Drogi Kliencie!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie marki HanksKids.

Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi.

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami.

Instrukcja obsługi

Uwaga: Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą.

Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji montażu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Środki ostrożności:

1. Zabawka przeznaczona do użytku na powierzchni płaskiej i bez przeszkód. Nigdy nie należy używać w pobliżu schodów, skośnych podjazdów, pojazdów silnikowych, wzgórz, powierzchni mokrej, piaskowej i żwirowej, alejek, dróg publicznych, basenów lub obszarów, w których może istnieć prawdopodobieństwo ruchu i inne zagrożenia dla dziecka.

2. Upewnij się, że twoje dziecko nosi solidne pełne buty oraz odpowiednio dostosowany kask i inne ochroniacze. Upewnij się, że buty są prawidłowo zamocowane.

3. Nie pozwalaj na używanie rowerku więcej niż jednej osobie.

4. Upewnij się, że Twoje dziecko jest fizycznie w stanie kontrolować rower i że rozumie, jak zwolnić i zatrzymać się. Zawsze utrzymuj dziecko w zasięgu wzroku.

5. Przed każdą jazdą należy sprawdzić, czy rowerek nie jest uszkodzony, nie ma luźnych lub brakujących części. Upewnij się, że wszystkie śruby i szybkozłączki są prawidłowo dokręcone i czy komponenty są dobrze zamocowane. NIE używaj tego produktu, jeśli brakuje jakiejś części lub jest uszkodzona bądź zerwana. NIE zastępować części zamiennikami.

6. Niezmontowany rower i dostarczone opakowanie zawiera niewielkie części i plastikowe torby, które są niebezpieczne dla małych dzieci - trzymaj je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wszelkie plastikowe worki i inne materiały z opakowań należy zutylizować.

7. Odpowiedni dla dzieci w wieku: 3 - 6 lat.

8. Maksymalna waga obciążenia: 30 kg.

9. Zachowaj tę instrukcję do późniejszego wykorzystania.

Czyszczenie:

Produkt wymaga regularnej konserwacji. Czyszczenie i konserwacja rowerku musi być wykonywana wyłącznie przez osobę dorosłą.

Konserwacja:

Smarować ruchome części tylko wtedy, gdy jest to konieczne z zastosowaniem smaru na bazie silikonu. Okresowo sprawdzić dokręcenie śrub i pozostałych części. Wymienić lub naprawić części tylko, gdy zachodzi taka potrzeba. Używaj tylko certyfikowanych części zamiennych. Aby uniknąć tarcia, które może uniemożliwić prawidłowe działanie rowerka, upewnij się, że wszystkie ruchome części plastikowe umieszczone wzdłuż stalowej ramy są czyste od kurzu, brudu lub piasku. Rower należy trzymać w suchym miejscu. Długotrwałe narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może spowodować wygięcie części z tworzyw sztucznych.



Wyprodukowano w Chinach na zlecenie:
Multioffice Sp. z o.o. 30-390 Kraków, ul. Zawia 65D